

BITUMO UŽPYLIMAS

AUTOESTAKADA NR. 1

NURODYMAI KROVOS OPERATORIUI

PRIEŠ UŽPYLIMĄ

1. Patikrinkite krovos nurodymo duomenis monitoriuje.
2. Surinkite užpylimo schemą, atsižvelgdami į bitumo markę.
3. Pasverkite autocisterną.
4. Nuleiskite laiptelius su aptvėrimu ant autocisternos viršaus.
5. Nuleiskite užpylimo stovą į autocisternos liuką.
6. Pradėkite užpylimą.

PRIŽIŪRĖKITE UŽPYLIMO PROCESĄ

BAIGUS UŽPYLIMĄ

1. Pakelkite užpylimo stovą.
2. Pakelkite laiptelius su aptvėrimu.
3. Pasverkite autocisterną.
4. Informuokite vairuotoją, kad užpylimas baigtas.

PRIVALOMOS NAUDOTI ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS



Antistatinė apsauginė apranga ir avalynė.
Apsauginis šalmas su dirželiu.
Apsauginiai akiniai.
Apsauginės pirštinės.



Potencialiai sprogi aplinka! Draudžiama naudoti atvirą ugnį, naudotis mobiliuoju telefonu.


AVARIJOS ATVEJU

BENDRAS PAGALBOS
TELEFONAS:
+37044393333

REIKALAVIMAI TRANSPORTO VIENETO ŽENKLINIMUI



99
3257

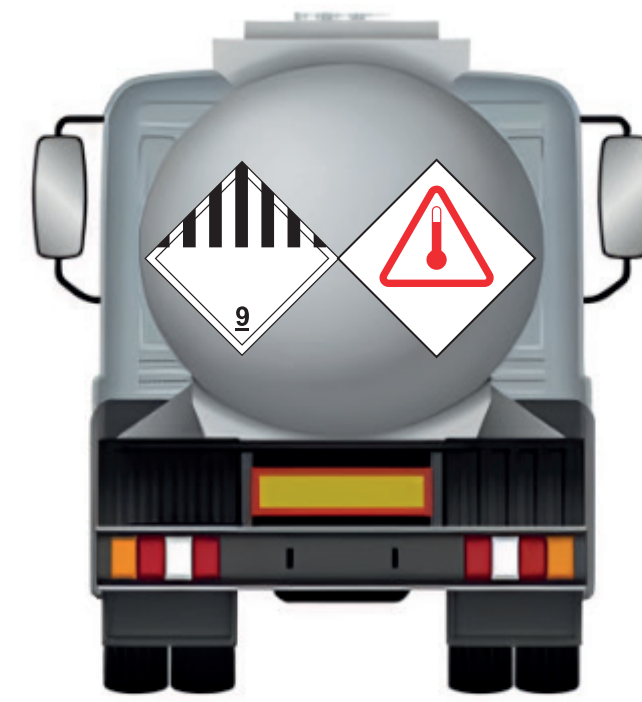

99
3257