
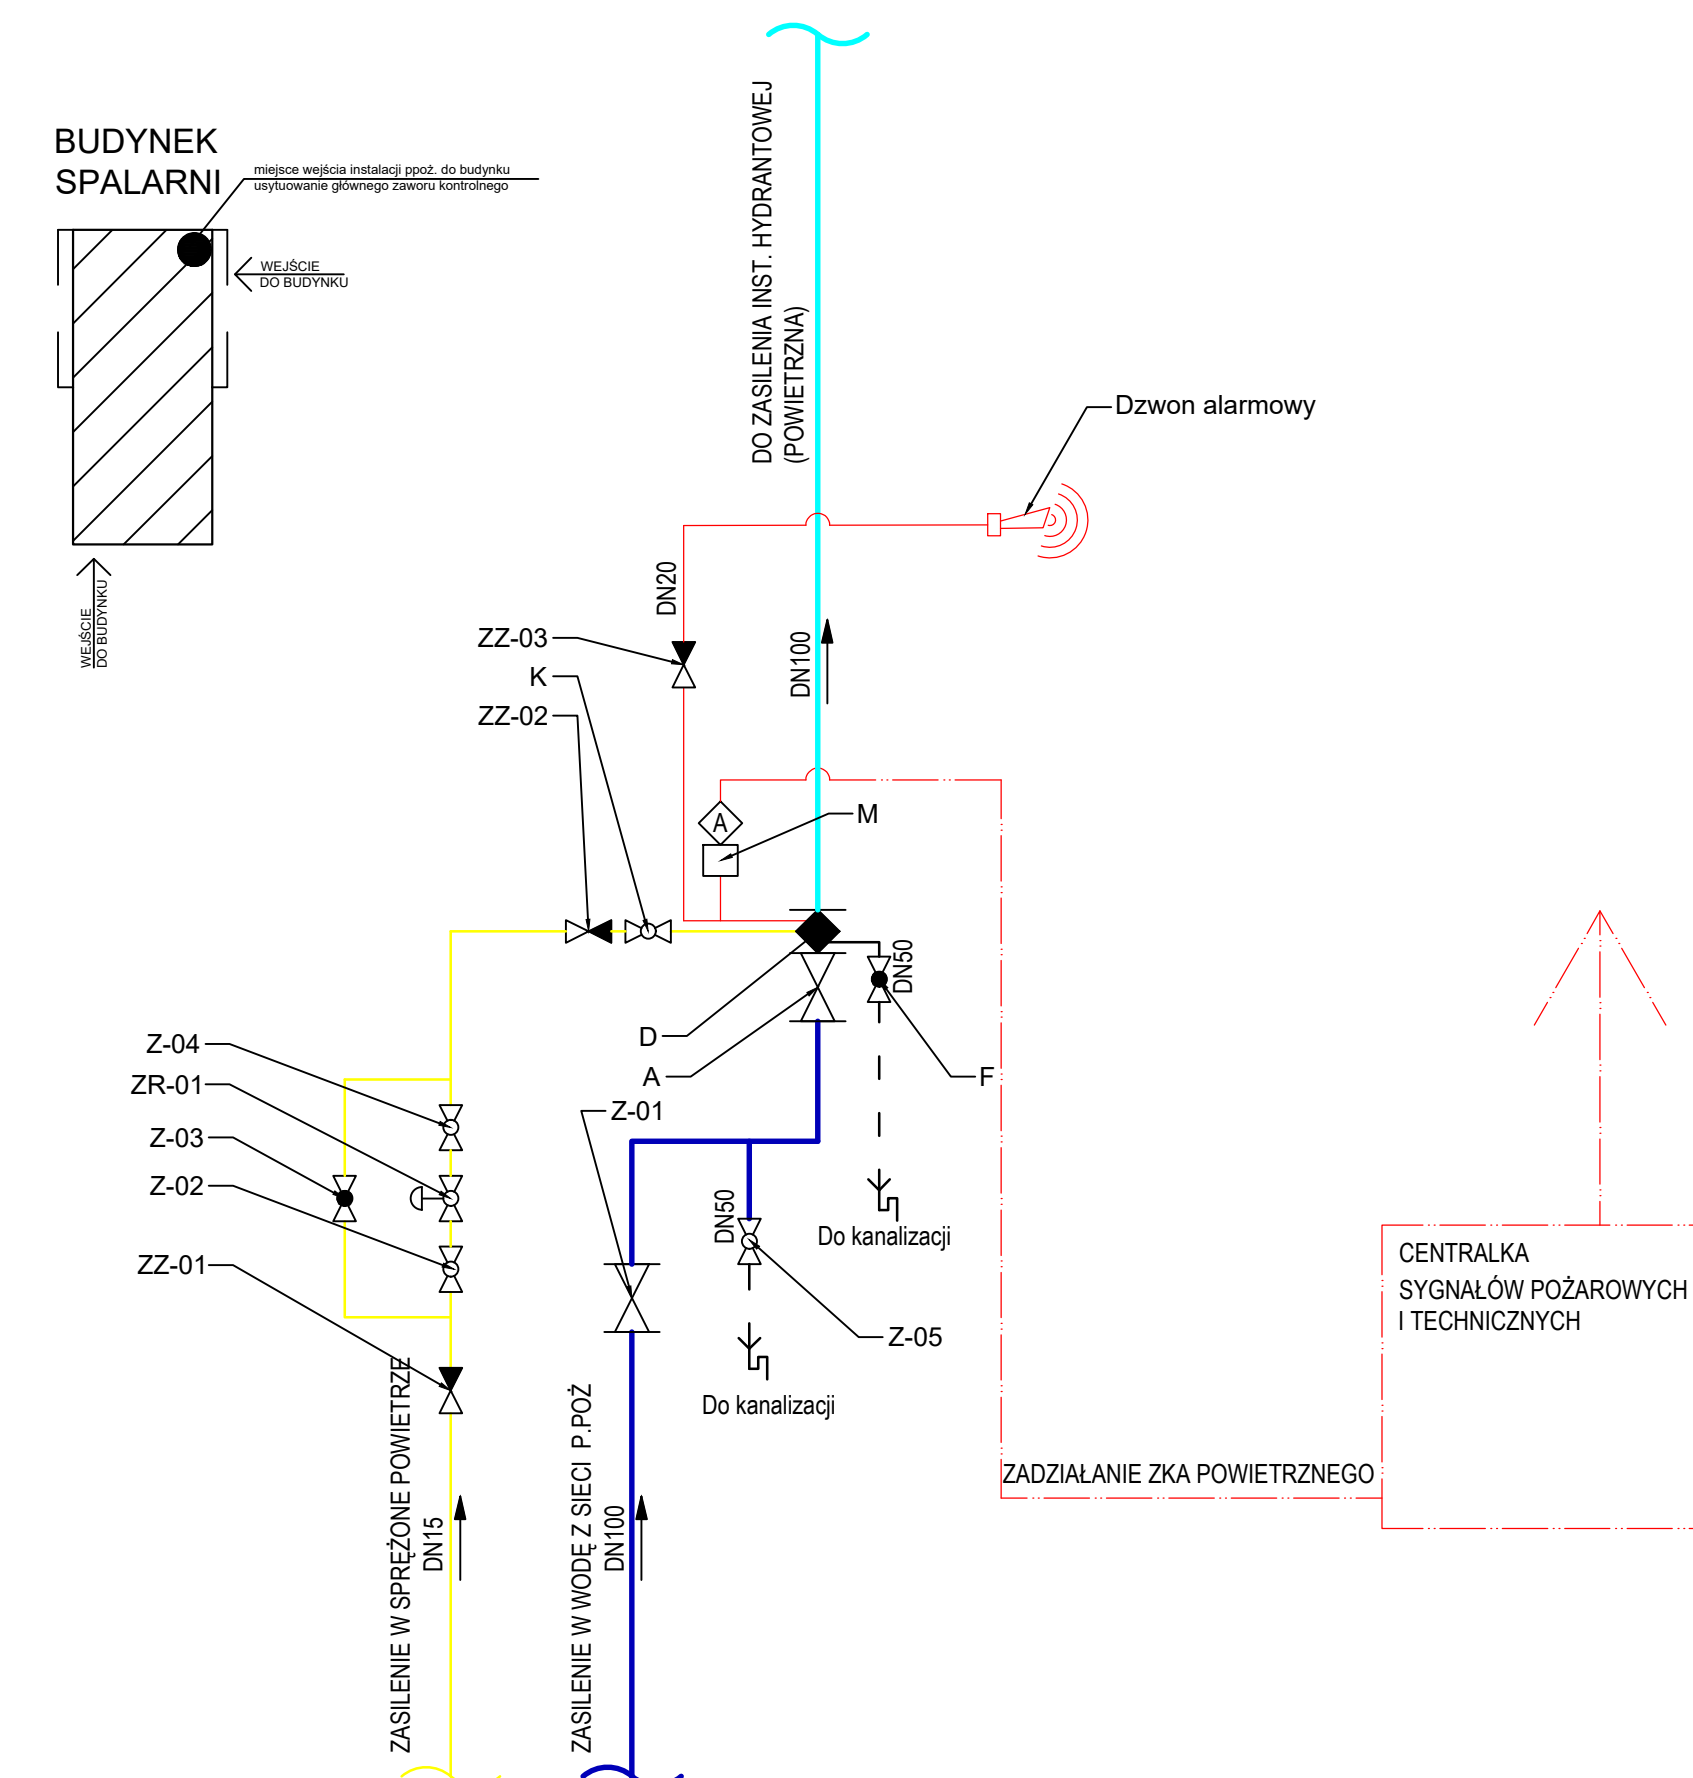
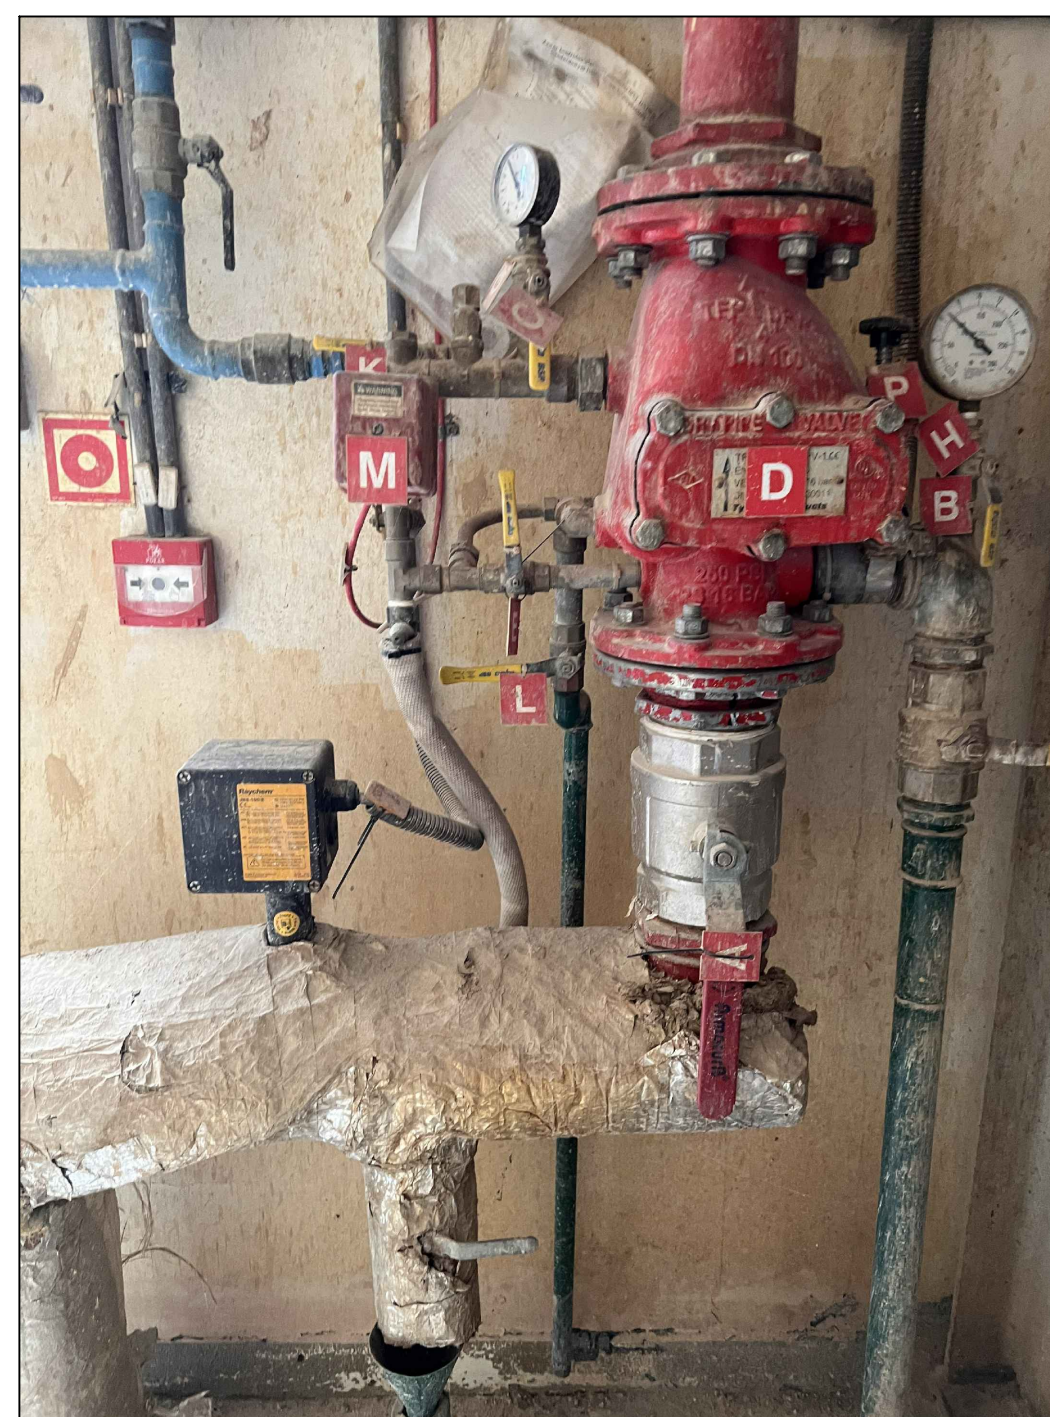
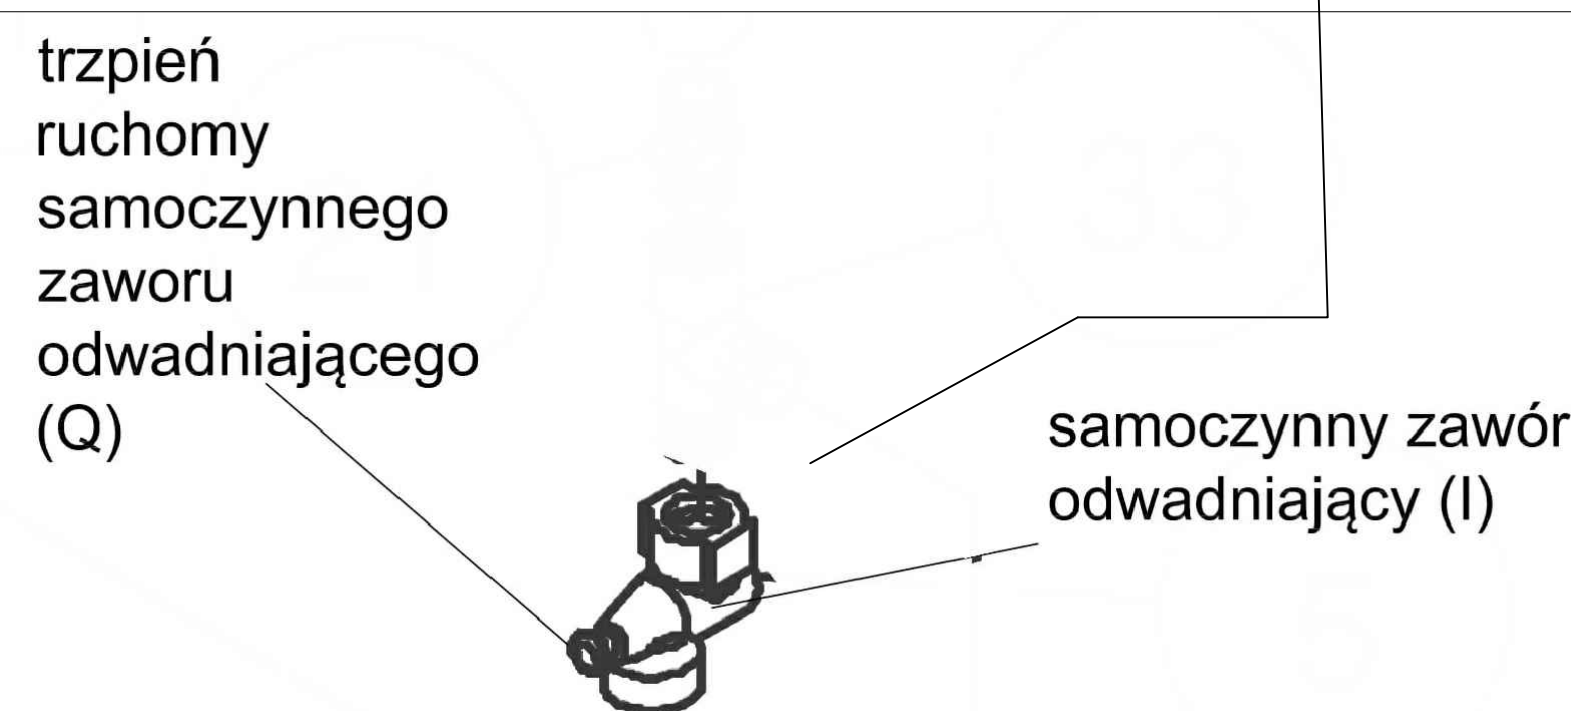


BUDYNEK SPALARNI

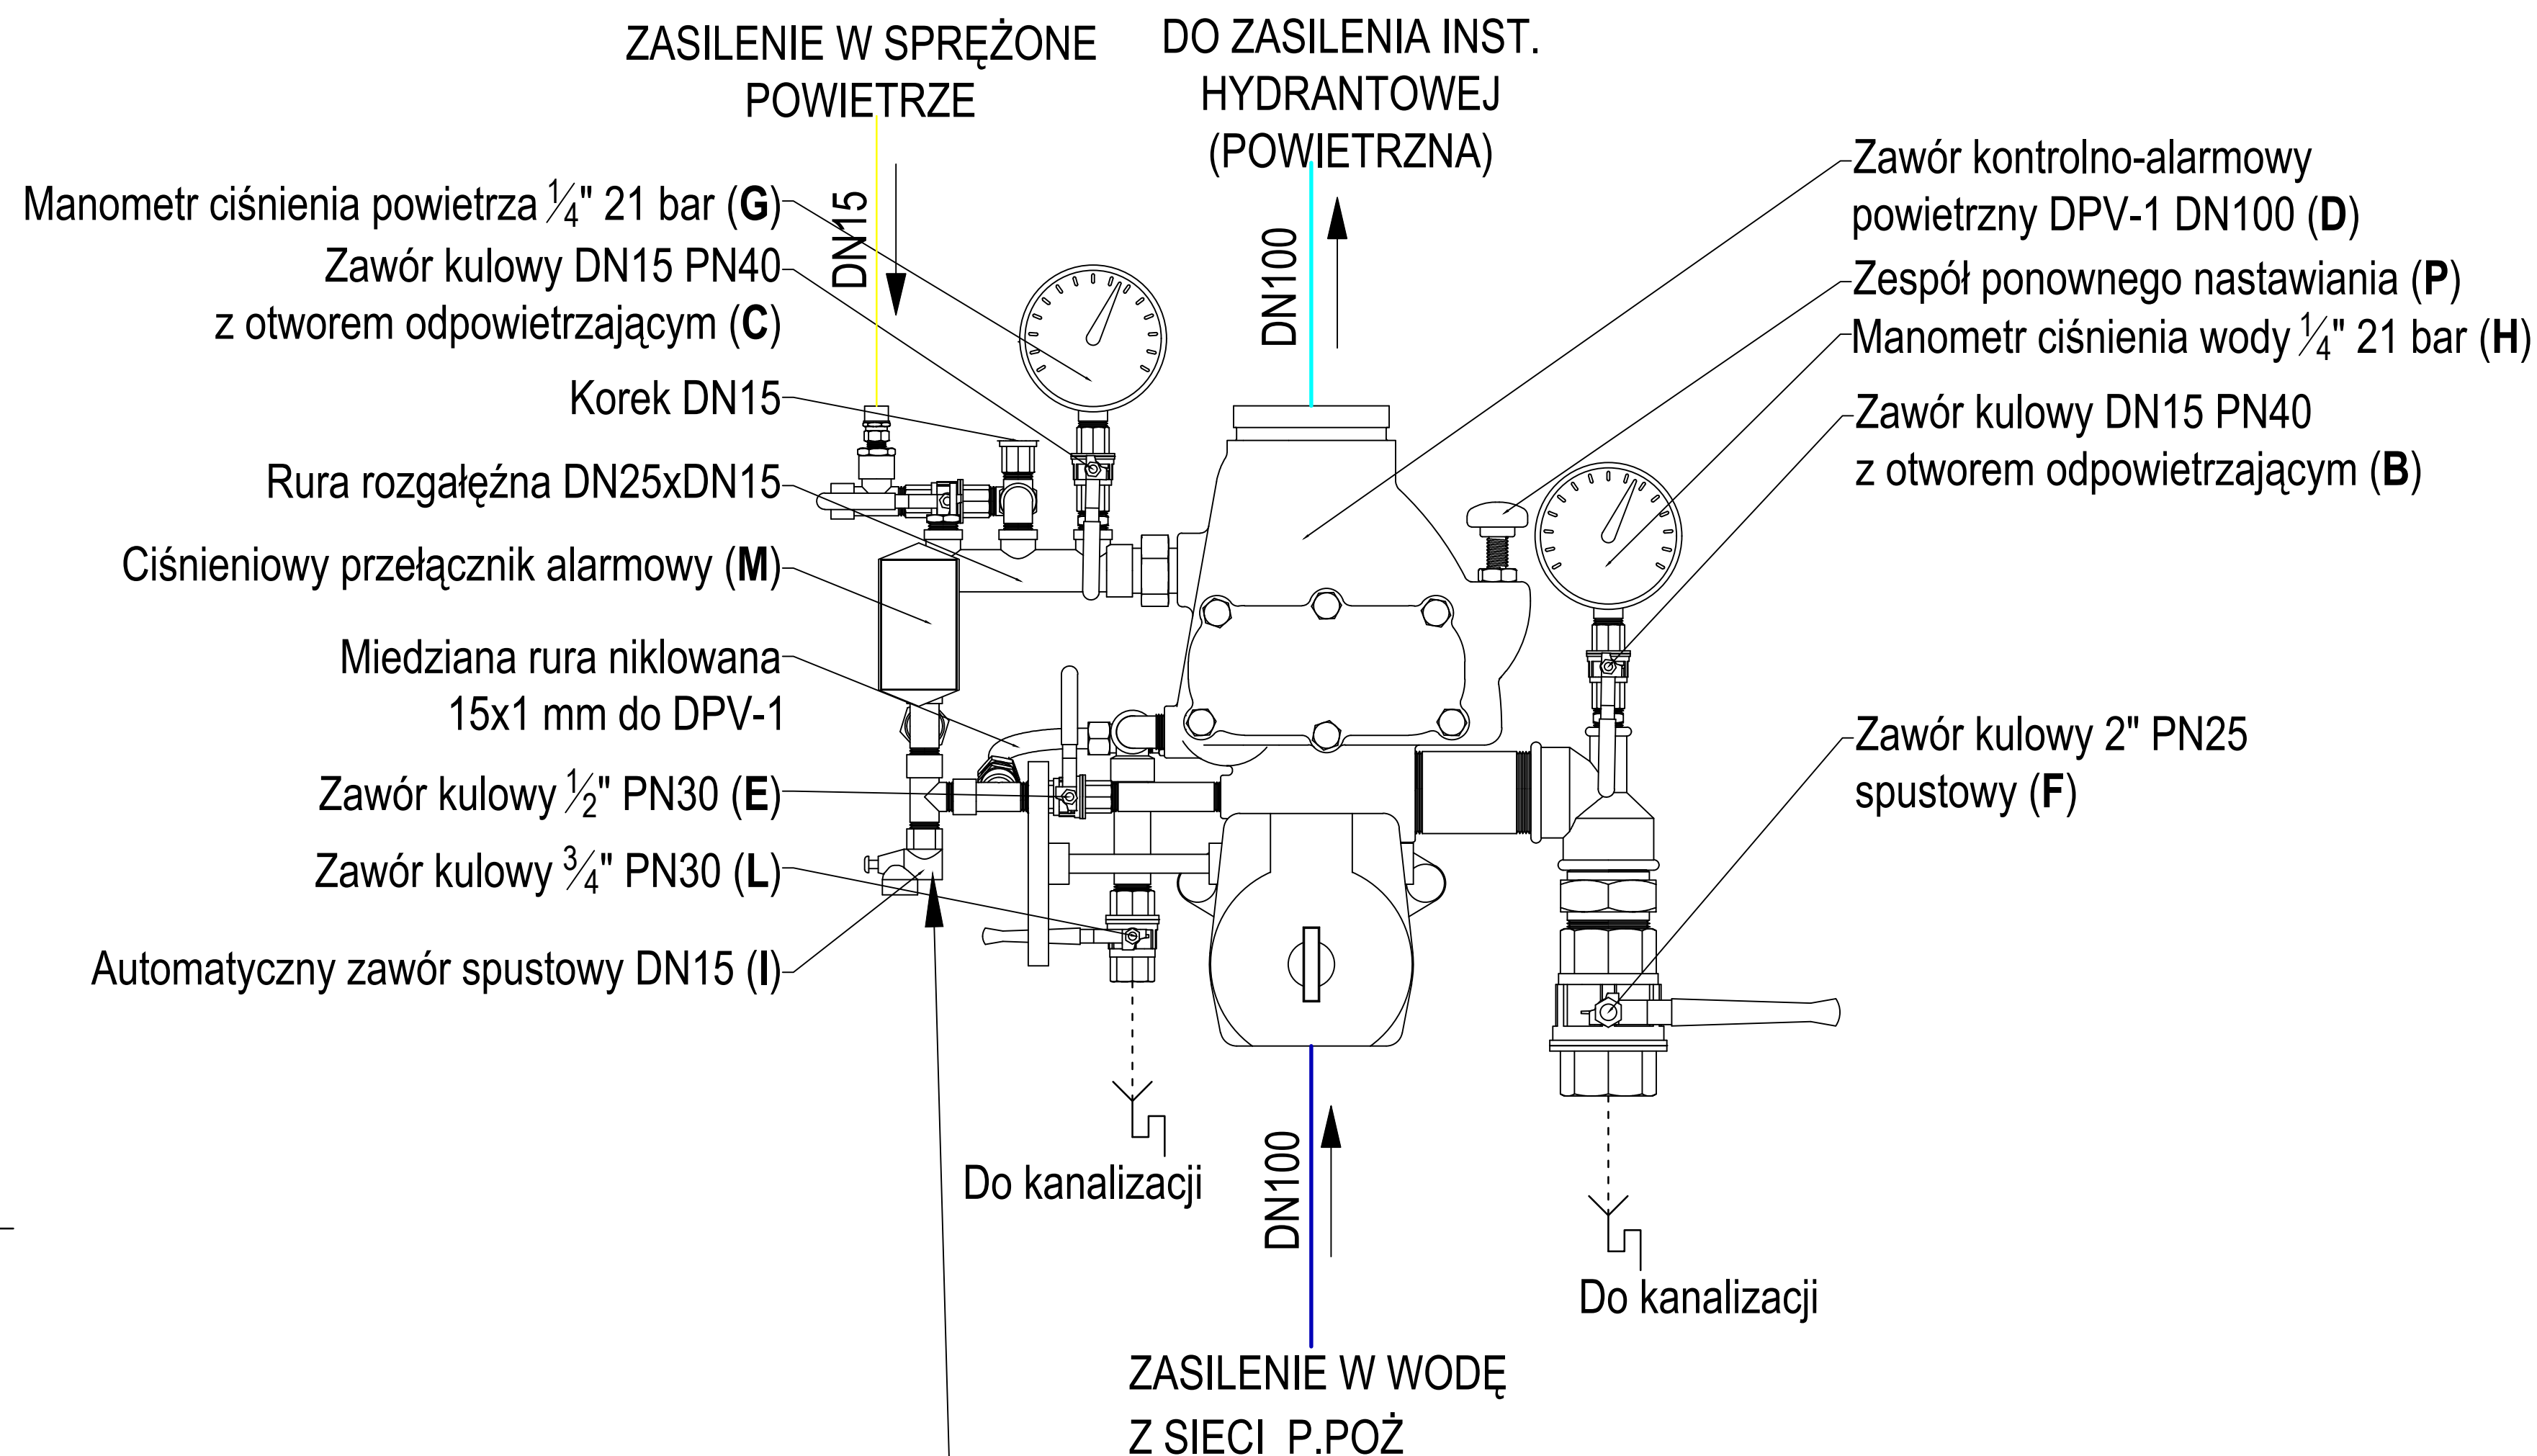

Oznaczenie	Rodzaj armatury
A	Główny zawór kontrolny
B	Zawór wskaźnika ciśnienia
C	Zawór wskaźnika ciśnienia
D	Zawór kontrolno-alarmowy powietrzny DPV-1
E	Zawór testowania alarmu
F	Główny zawór spustowy
G	Wskaźnik ciśnienia powietrza
H	Wskaźnik ciśnienia zasilania hydraulicznego
I	Samoczynny zawór odwadniająca
K	Zawór kontrolny zasilania powietrza
L	Zawór spustowy dolnej części korpusu
M	Czujnik alarmowy ciśnienia przepływu wody
P	Zespół ponownego nastawiania
Q	Trzpień ruchomy samoczynnego zaworu odwadniającego
Z	Pomocniczy zawór spustowy

ZALECA SIĘ ABY INSPEKCJE,
TESTY I KONSERWACJE
AUTOMATYCZNYCH INSTALACJI
PRZECIWPOŻAROWYCH BYŁY
PRZEPROWADZONE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANE
SŁUŻBY KONTROLNE.

***W celu przeprowadzenia
konserwacji systemu, przed
wyłączeniem głównego zaworu
kontrolnego instalacji
przeciwpożarowej należy
najpierw zawiadomić oraz uzyskać zgodę:
KIEROWNIKA ZMIANY PRODUKCJI***
tel. 24 256 53 31

**DYSPOZYTORA RUCHU
ELEKTRYCZNEGO**
tel. 24 242 22 49

- ### NORMALNE WARUNKI PRACY SYSTEMU
- (zawór kontrolno-alarmowy powietrzny ze standardowym testem alarmu, bez przyspieszacza)**
- Główny zawór kontrolny „A” - otwarty i zablokowany
 - System tryskaczy (hydrantowy) - napełniony powietrzem pod ciśnieniem
 - Główny zawór spustowy „F” - zamknięty
 - Zawór spustowy z dolnej części korpusu „L” - zamknięty
 - Zawór testowania alarmu „E” - w pozycji otwartej
 - Zawory wskaźnika ciśnienia „B” i „C” - otwarte
 - Zawór kontroly zasilania powietrzem „K” - otwarty
 - Wskaźnik ciśnienia powietrza w systemie „G” odczytuje ciśnienie minusowe powietrza
 - Wskaźnik ciśnienia zasilania hydraulicznego „H” odczytuje ciśnienie plusowe wody

- ### WYŁĄCZENIE SYSTEMU Z PRACY
- Główny zawór kontrolny „A” - zamknięty
 - Zawór kontrolny zasilania powietrzem „K”- zamknięty
 - System odwodnić - za pomocą głównego zaworu spustowego „F” (otwarty) i poprzez pomocnicze zawory spustowe „Z”

- ### PONOWNE WŁĄCZENIE SYSTEMU DO PRACY
- Pomocnicze zawory spustowe „Z” - zamknąć
 - Główny zawór spustowy „F” - pozostawić w pozycji otwartej
 - Pokrętkę ponownego nastawienia „P” - wcisnąć w celu umożliwienia ponownego osadzenia w gnieździe zaworu powietrznego
 - System napełni powietrzem - do wartości ciśnienia **0,7 bar**,
 - Pomocnicze zawory spustowe w przewodach rurowych instalacji - każdy otworzyć i zamknąć w celu spuszczenia całej wody pozostającej w zamkniętych sekcjach instalacji.
 - Zawór spustowy w dolnej części korpusu „L” - częściowo otworzyć dla całkowitego odwodnienia pionu, a następnie zamknąć
 - Zawór kontroly zasilania powietrzem „K” - otworzyć w celu przywrócenia w systemie normalnego ciśnienia powietrza
 - Częściowo otworzyć główny zawór kontroly „A”
 - Powoli zamknąć główny zawór spustowy „F”
 - Całkowicie otworzyć główny zawór kontroly „A” i zablokować w pozycji otwartej