



Energa operator	Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/2LZR/F	Zał. 1 04

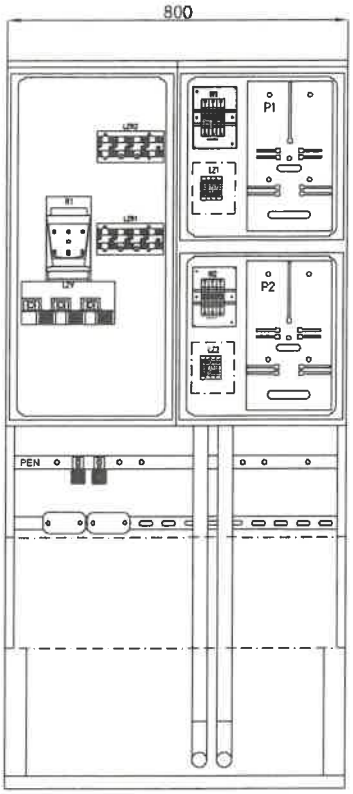

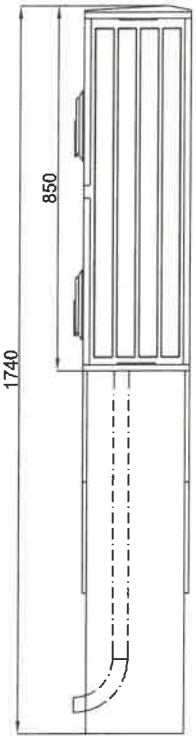

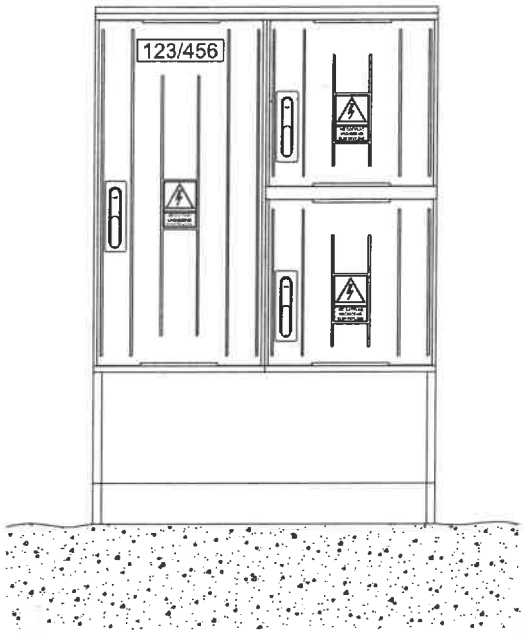

26307526

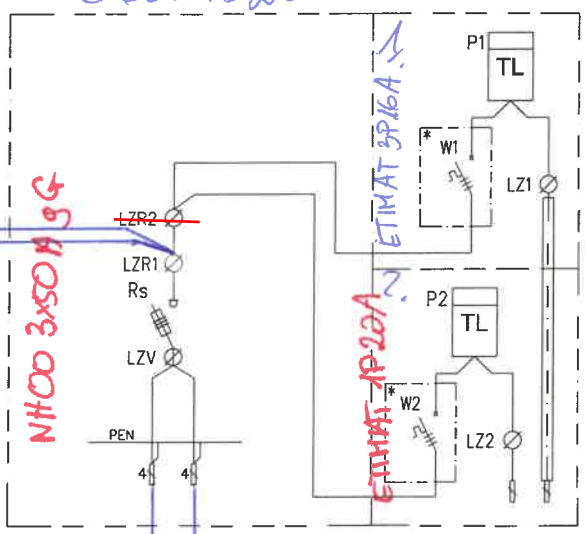

YAKY 4x70

YAKY 4x70
0819-0201102
licz. szafka 0819020 3

Specyfikacja materiałowa

Oznaczenie na schemacie / Oznaczenie możliwych wariantów wyposażenia	Wyposażenie (szt.) Rozłącznik skrzynkowy 160A	Szyna ochronno-neutralna	Zacisk typu V	Listwa rozgałęźna 2x240mm²	Listwa rozgałęźna 35/16mm²	Zestaw układu pomiarowego **	Obejma kablowa
	Rs	PEN		LZV	LZR		
~~P2-Rs/F~~	1	-	-	-	-	2	-
~~P2-Rs/LZR/F~~	1	-	-	-	1	2	-
~~P2-Rs/LZV/F~~	1	1	2	1	-	2	1/2
P2-Rs/LZV/LZR/F	1	1	2	1	1	2	1/2
~~P2-Rs/LZV/2LZR/F~~	1	1	2	1	2	2	1/2

1, licz. PPE 590243863000074599
nr licznika 11538719
2. P|26104841 9, 4kW, 1x20A

Uwagi:

* – Obudowa przystosowana do plombowania


** – Zestaw układu pomiarowego składa się z:
W Ogranicznik mocy (w obudowie typu S5)
P Tablica licznikowa uniwersalna
LZ Listwa zaciskowa do 16mm² (w obudowie)


4 oświetlenie uliczne zasilanie tymczasowe


3. 590243863000084882 4
licznik nr 35034439 15kW 3x25A

4. 590243863044646639
licznik nr 15052840 4kW 1x20A

3 oświetlenie uliczne dz. 188

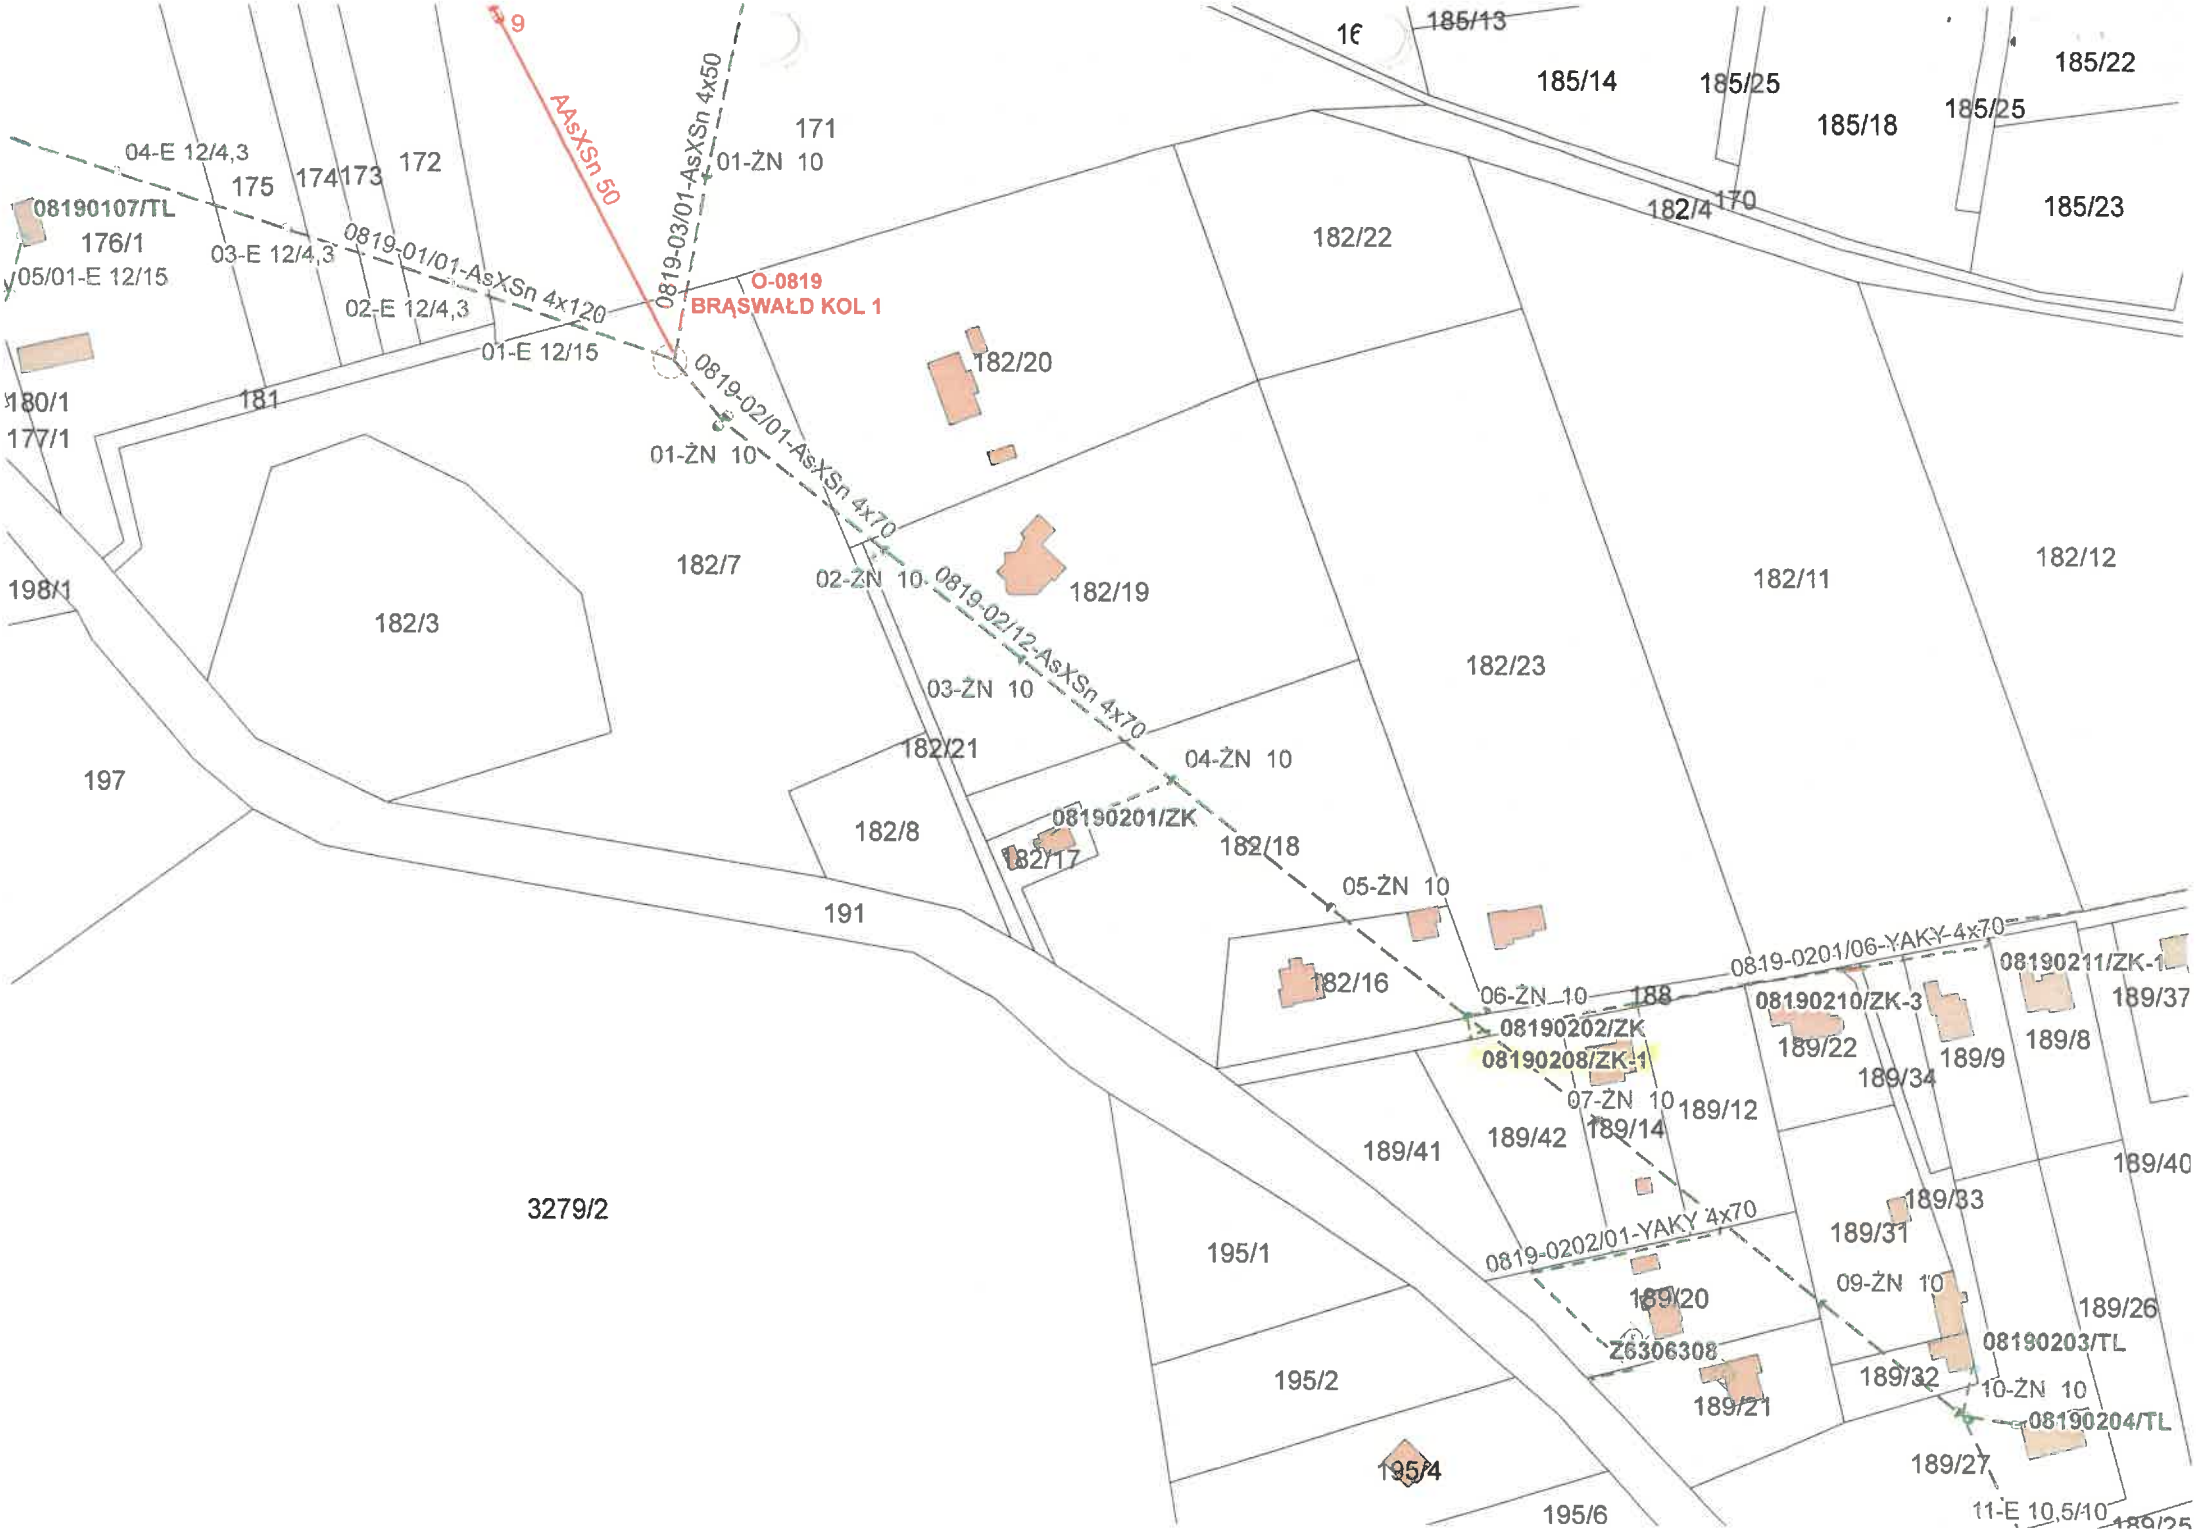
AAsXSn 50
0819-03/01-AsXSn 4x50
01-ŻN 10
171
04-E 12/4,3
175
174
173
172
08190107/TL
176/1
05/01-E 12/15
03-E 12/4,3
0819-01/01-AsXSn 4x120
02-E 12/4,3
01-E 12/15
O-0819
BRĄSWAŁD KOL 1
0819-02/01-AsXSn 4x70
01-ŻN 10
180/1
177/1
181
198/1
197
182/3
182/7
182/20
182/19
02-ŻN 10
0819-02/12-AsXSn 4x70
03-ŻN 10
182/21
182/8
182/17
04-ŻN 10
08190201/ZK
182/18
05-ŻN 10
191
182/16
182/22
182/23
182/11
182/12
185/13
185/14
185/25
185/18
185/25
185/22
185/23
182/4
170
06-ŻN 10
188
0819-0201/06-YAKY-4x70
08190202/ZK
08190208/ZK-1
08190210/ZK-3
08190211/ZK-1
189/37
189/22
189/34
189/9
189/8
07-ŻN 10
189/12
189/14
189/41
189/42
189/40
189/33
189/31
0819-0202/01-YAKY 4x70
09-ŻN 10
189/26
189/20
Z6306308
08190203/TL
189/32
10-ŻN 10
08190204/TL
189/21
189/27
11-E 10,5/10
195/1
195/2
195/4
195/6
3279/2

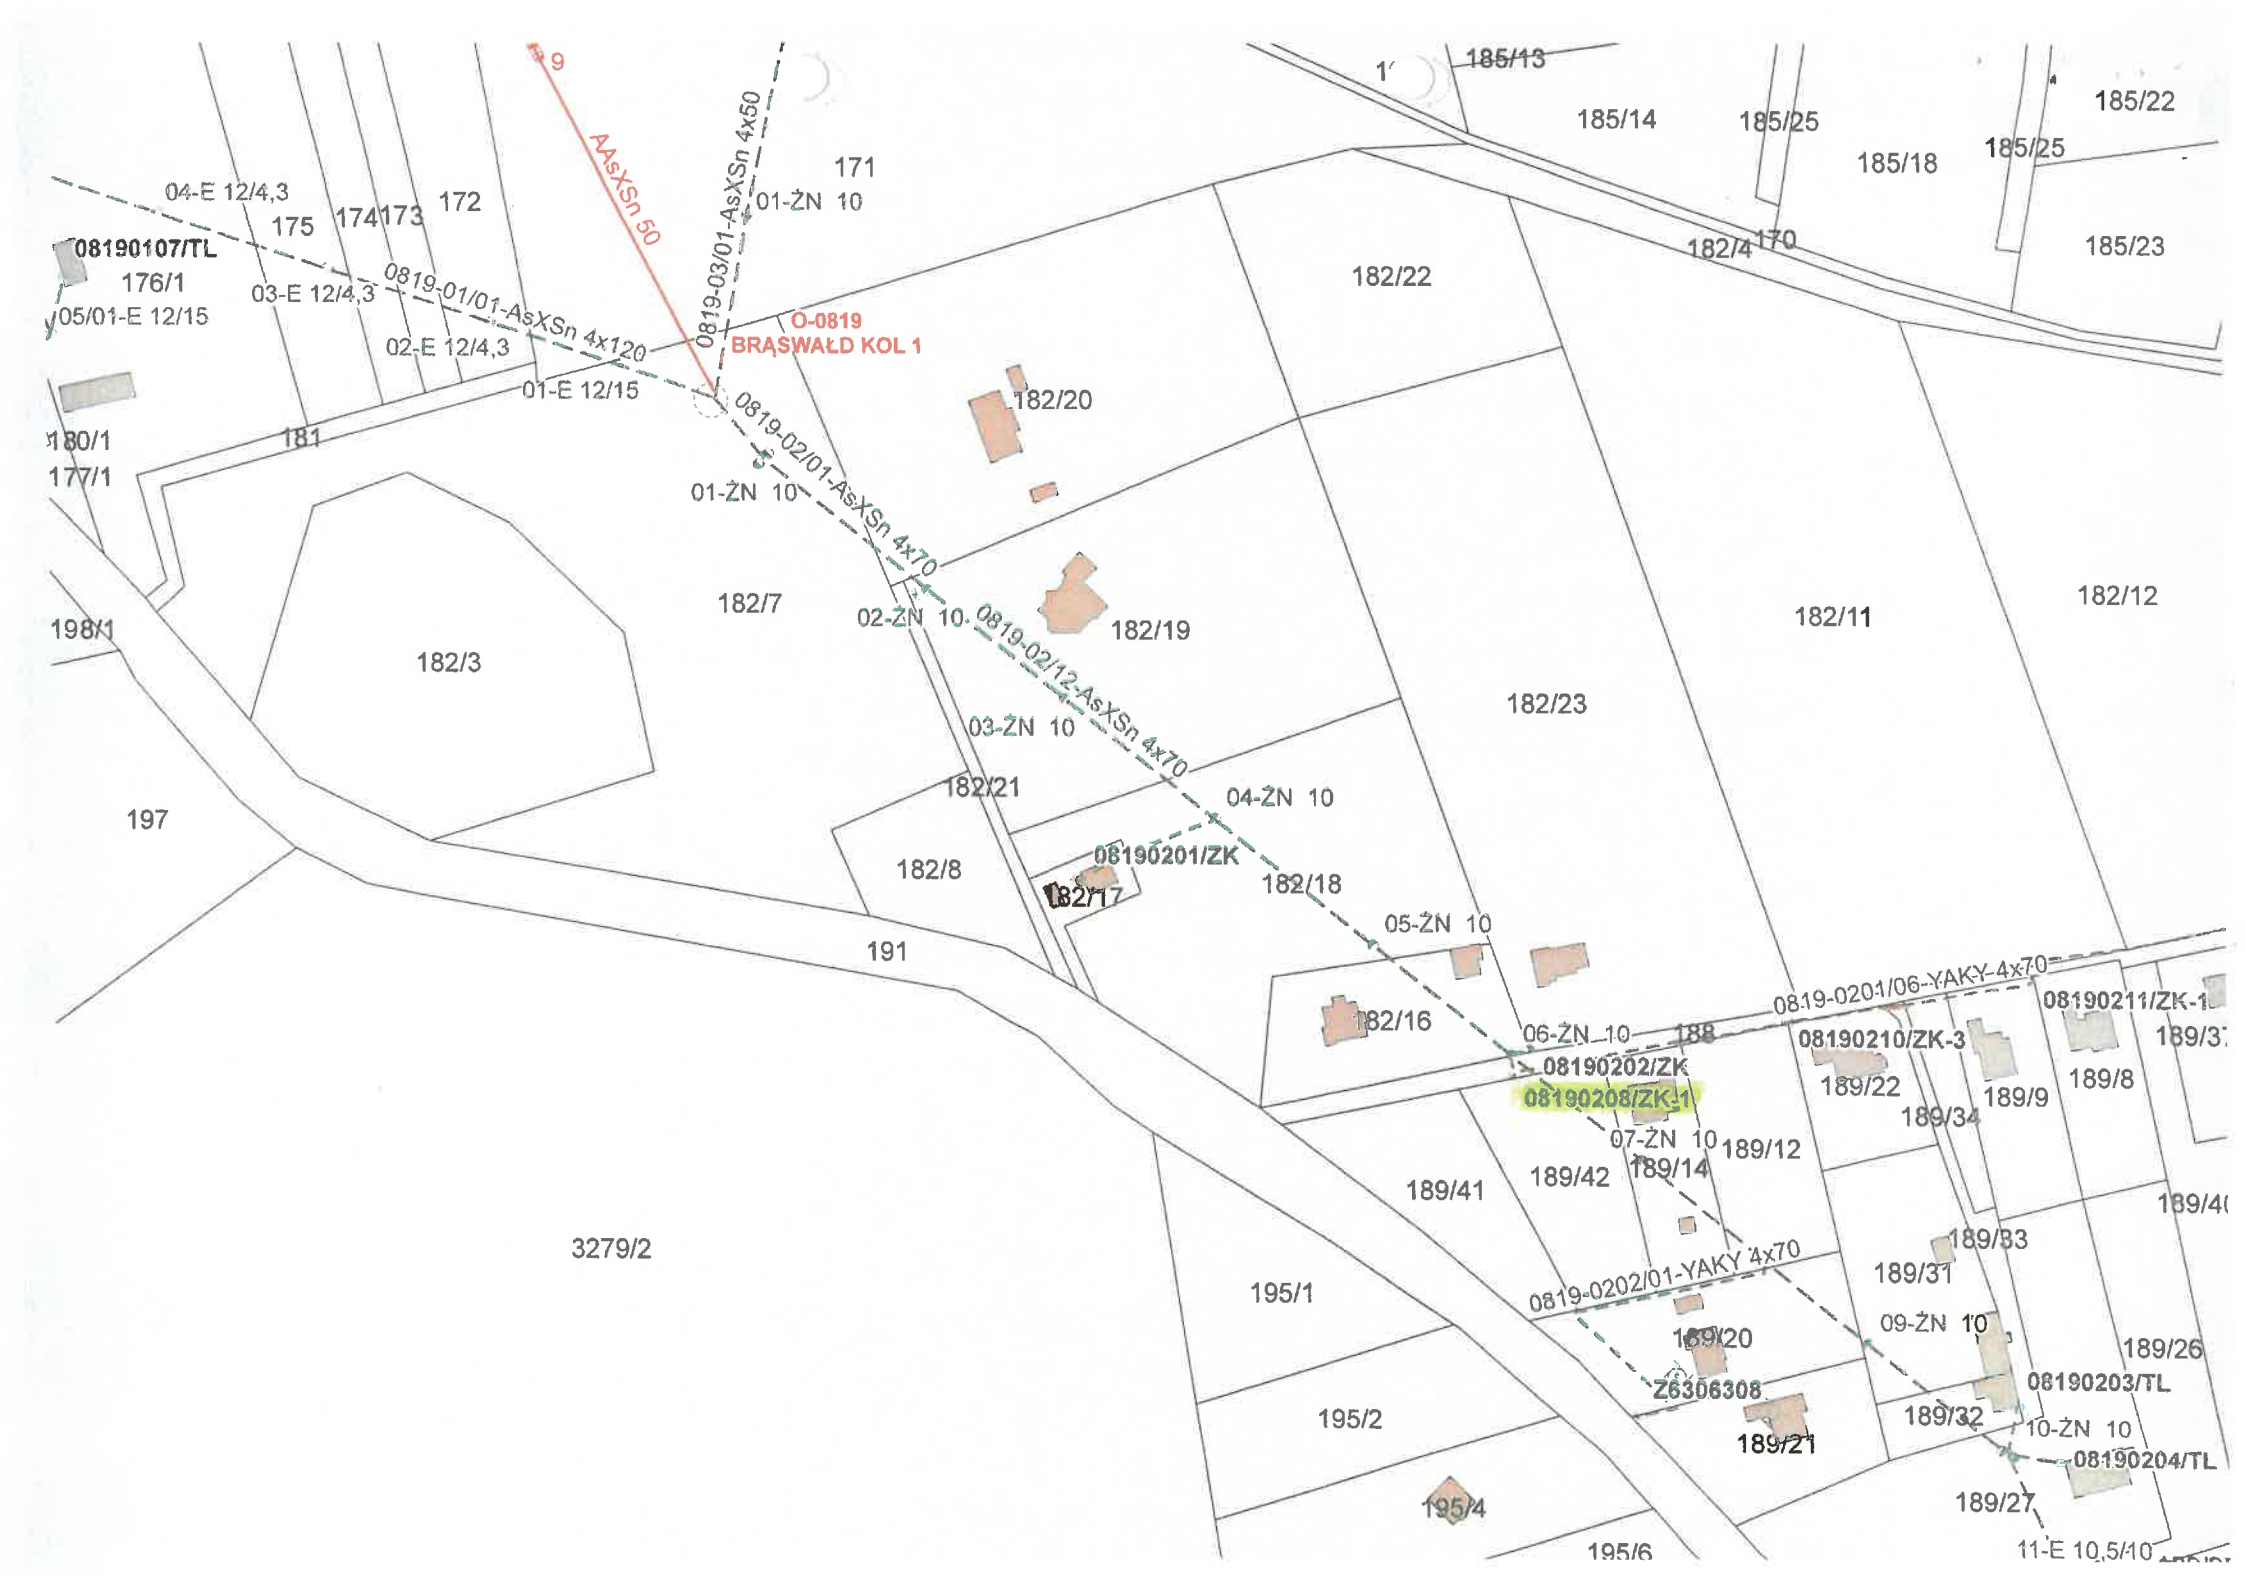
AAsXSn 50
0819-03/01-AsXSn 4x50
0819-01/01-AsXSn 4x120
0819-02/01-AsXSn 4x70
0819-02/12-AsXSn 4x70
0819-0201/06-YAKY-4x70
0819-0202/01-YAKY 4x70
O-0819
BRĄSWAŁD KOL 1
08190107/TL
08190201/ZK
08190202/ZK
08190208/ZK-1
08190210/ZK-3
08190211/ZK-1
08190203/TL
08190204/TL
Z6306308
04-E 12/4,3
03-E 12/4,3
02-E 12/4,3
01-E 12/15
05/01-E 12/15
11-E 10,5/10
01-ŻN 10
02-ŻN 10
03-ŻN 10
04-ŻN 10
05-ŻN 10
06-ŻN 10
07-ŻN 10
09-ŻN 10
10-ŻN 10
171
172
173
174
175
176/1
177/1
180/1
181
182/3
182/7
182/8
182/11
182/12
182/16
182/17
182/18
182/19
182/20
182/21
182/22
182/23
185/13
185/14
185/18
185/22
185/23
185/25
188
189/8
189/9
189/12
189/14
189/20
189/21
189/22
189/26
189/27
189/31
189/32
189/33
189/34
189/41
189/42
191
195/1
195/2
195/4
195/6
197
198/1
3279/2

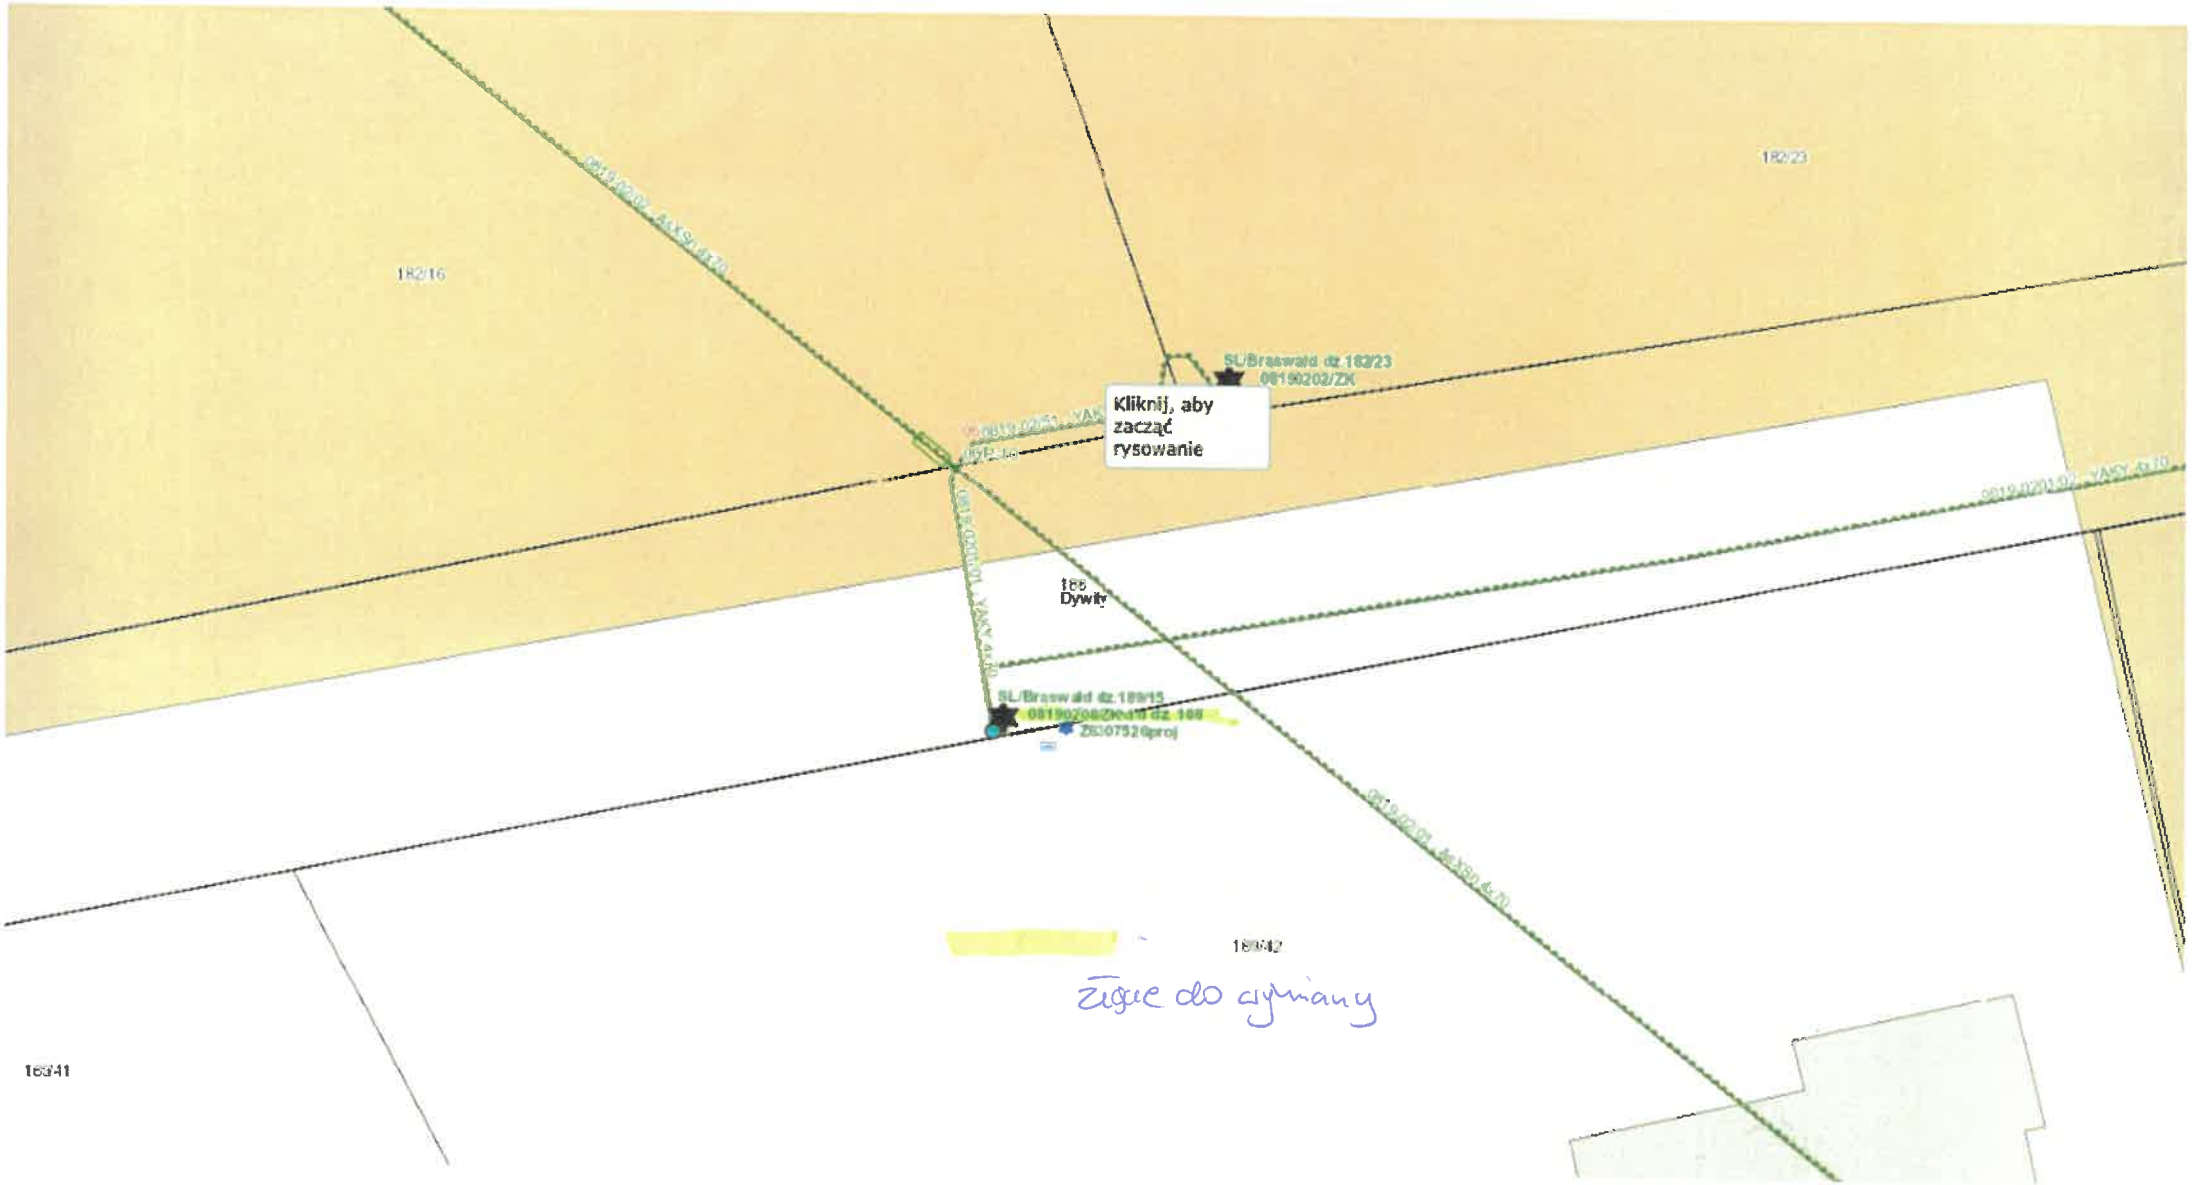
182/23
182/16
SL/Braswald dz.182/23
08190202/ZK
Kliknij, aby zacząć rysowanie
185
Dywity
SL/Braswald dz.189/15
183/42
Zgłoś do aplikacji
183/41