


ZAKRES ETAP 1

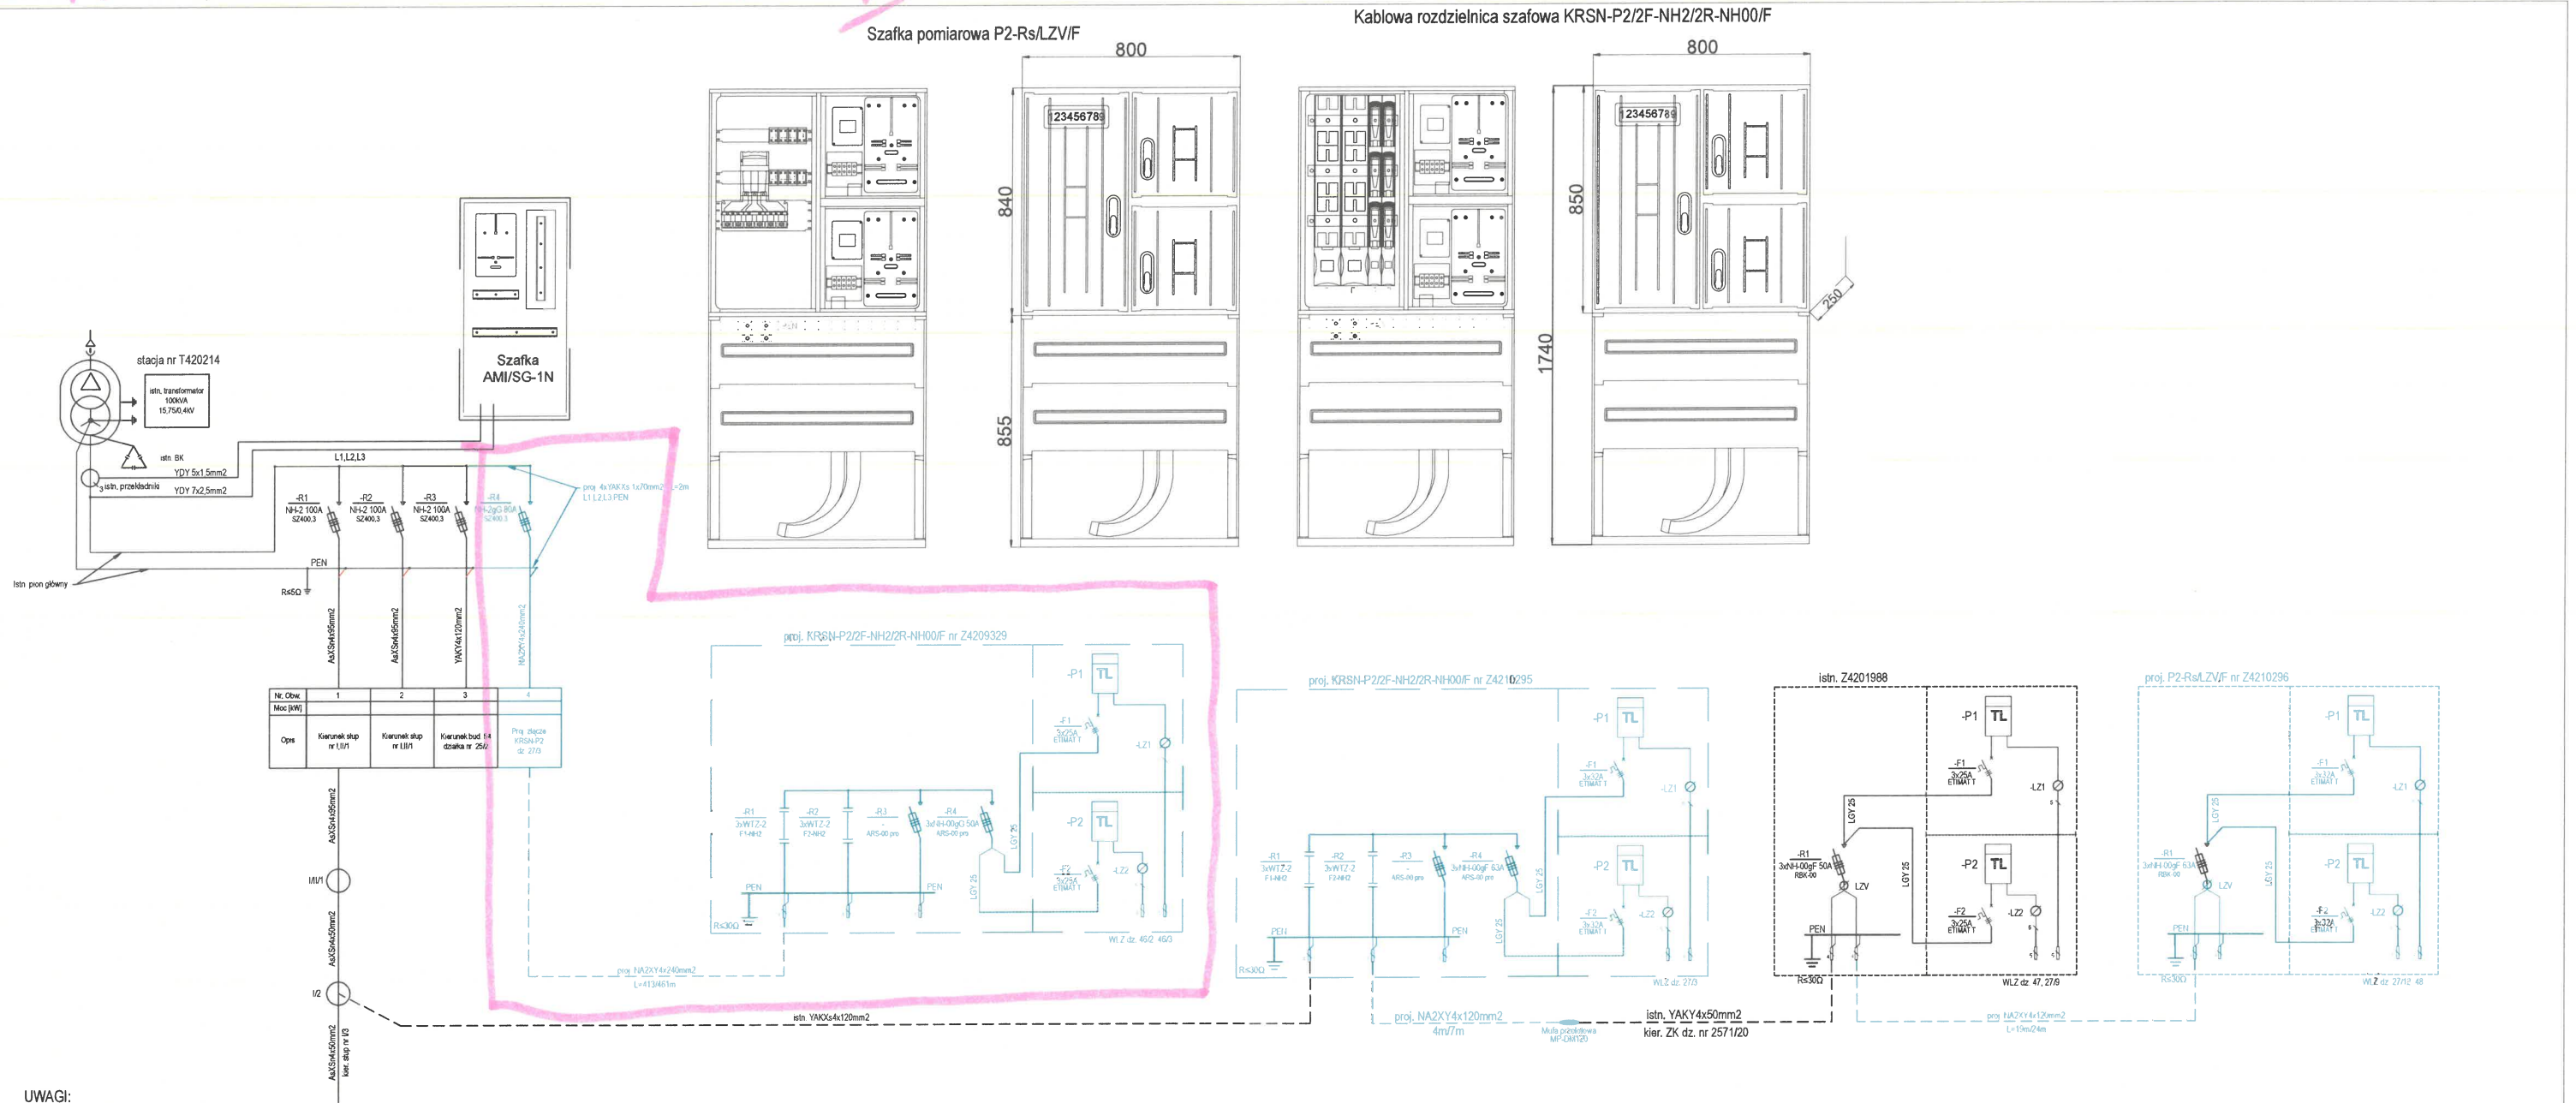

UWAGI:

1. Istniejącą linię kablową YAKXs4x120mm2 odkopać, przeciąć i wprowadzić do projektowanego złącza P2.
2. Od projektowanego złącza wyprowadzić kabel, który zmurować z drugim końcem przeciętego kabla.
3. Pozostać pętle zapasu kabla o długości 4m na granicy działek nr: 40/4 i 40/5, 40/6 i 40/7, 41/1 i 41/2, 41/3 i 41/4, 41/5 i 41/6 oraz na działce nr 40/8.