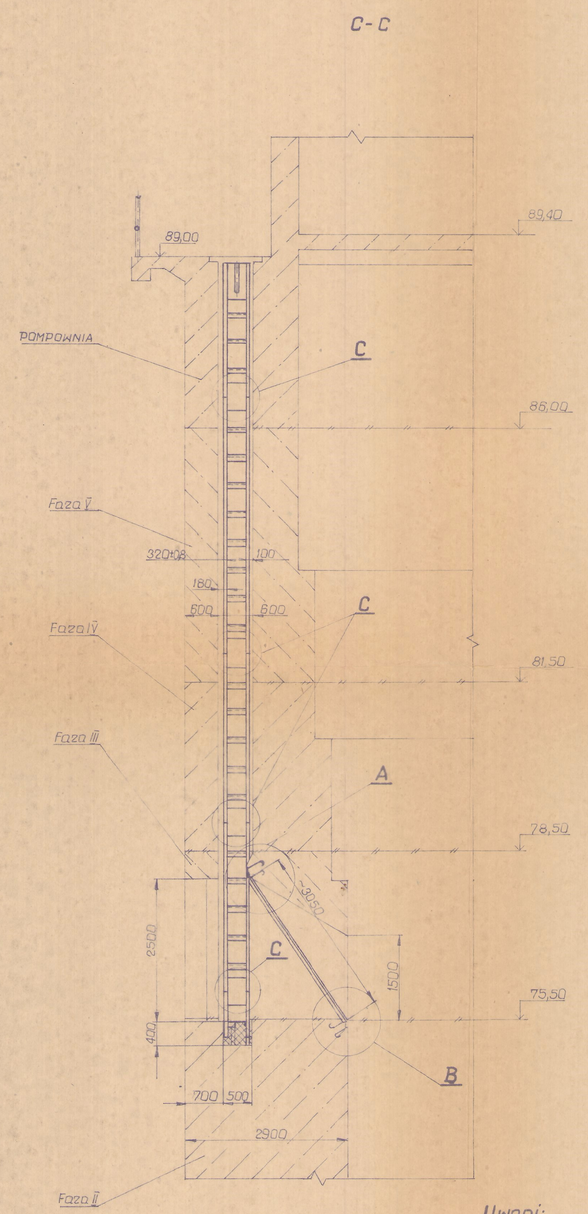

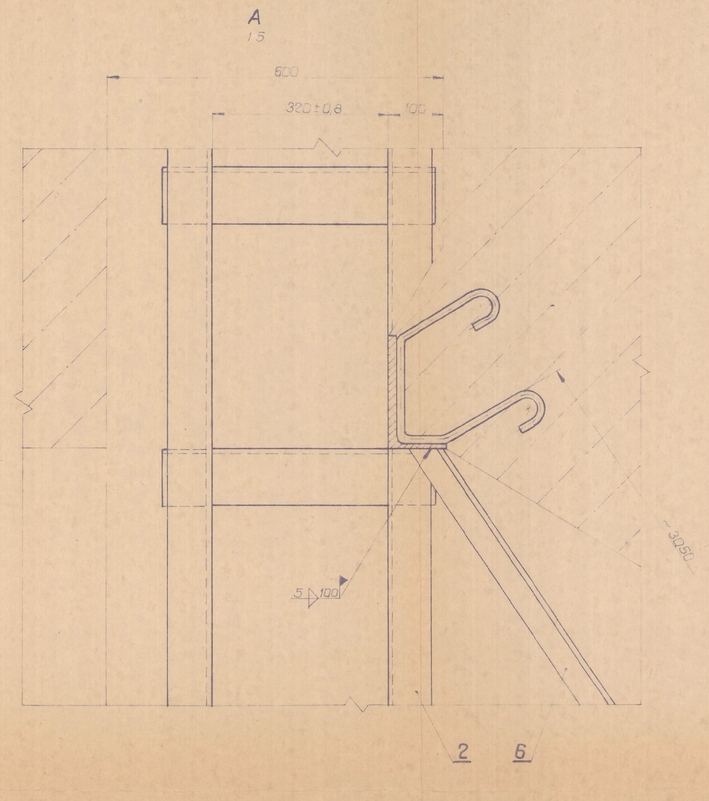

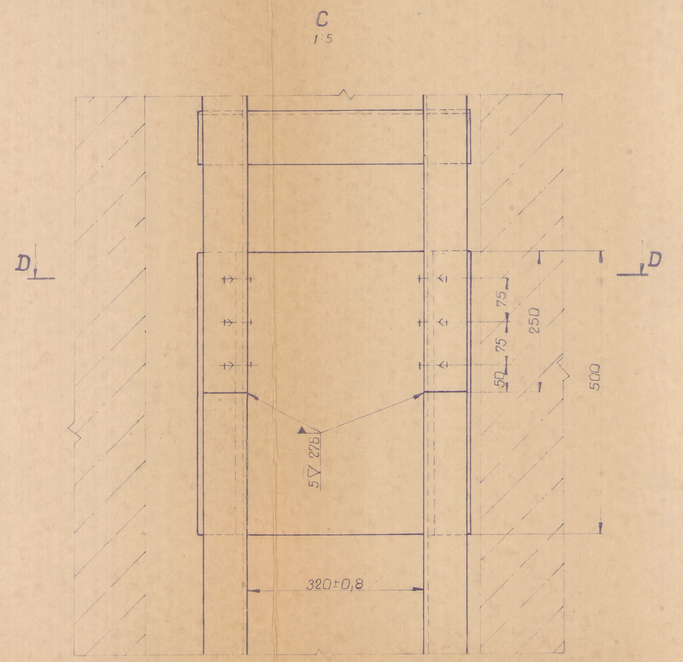

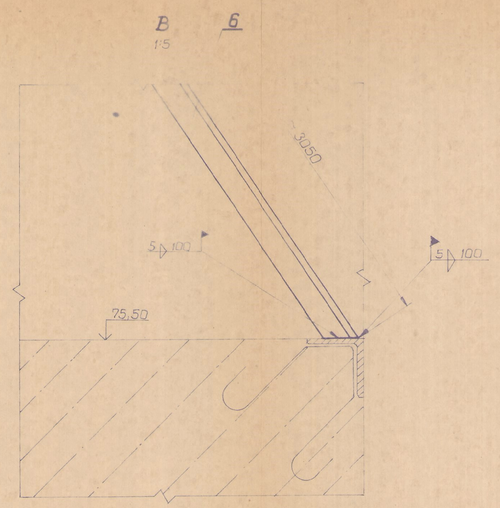

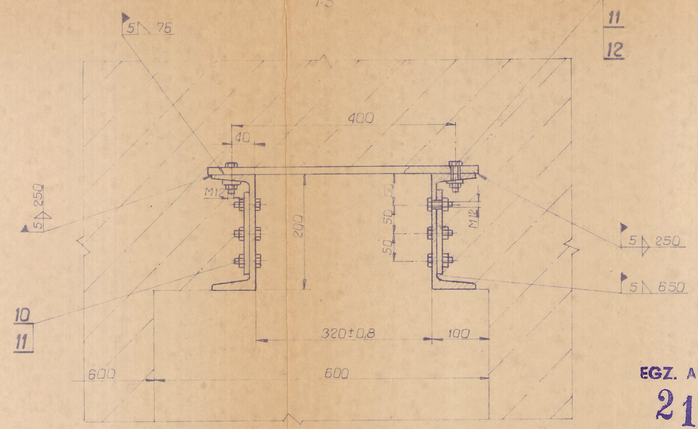

EGZ. ARCHIWALNY
21378

Uwagi:

1. W poz.6 wydano kątownik usztywniający prowadnice część II celem wypionowaniu jej przed betonowaniem. Po zakończeniu betonowania fazy III należy go usunąć.

2. W poz.7 przewidziano kątownik przewidziany do zabetonowania który pozwoli na wzajemne powiązanie dwóch sąsiednich prowadnic w jednym i tym samym filarze.

3. W poz.8 przewidziano kątowniki które będą przyspawane zgodnie z rys. Nr. 868 215 celem utrzymania wymiaru prowadnicy 320±0,8 kątowniki te należy usunąć po zabetonowaniu.

4. Łby śrub poz.10 należy usunąć a otwory po nich zaspawać i oszlifować.

Σ ~ 11452,0kg

12.	Podkładka klinowa 14	288	wg normy	PN-79 / M-82036	0,019	5,47	
11.	Nakrętka M12-5 II	1248	"	PN-75 / M-82144	0,015	18,72	
10.	Śruba M12×30-5.8 II	960	"	PN-74 / M-82105	0,40	384,0	
9.	Śruba M12×40-5.8 II	288	wg normy	PN-74 / M-82105	0,47	135,36	
8.	L 50×50×6 L=400	120	St3SX	—	1,78	213,6	
7.	L 50×50×6 L=1100	100	St3SX	—	4,90	490,0	
6.	L 50×50×6 L=3100	16	St3SX	—	13,82	185,84	
5.	Prowadnica część V	6	wg rys.	867220	199,18	1195,08	
4.	Prowadnica część IV	6	"	867219	473,82	2842,96	
3.	Prowadnica część III	6	"	867218	337,50	2025,0	
2.	Prowadnica część II	6	"	867217	413,25	2479,50	
1.	Prowadnica część I	6	wg rys.	868216	250,54	1503,24	

C-2316/T
EC-Siekierki

H6 868214 T

19

1:50 A1 1986-02

Prowadnica zamknięć remontowych i krat

Arkusz I

E. Stojewski
E. Stojewski
S. Wydrzyńska

mgr inż. T. Sobolewski